




ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ДЛЯ КОНДИЦІОНЕРА

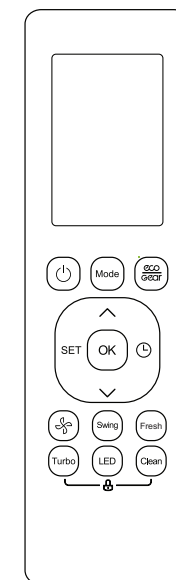

Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення для поліпшення якості продукції. Проконсультуйтеся з відділом продажу або виробником для більш детальної інформації.

Дякуємо за те, що придбали наш кондиціонер повітря. Будь-ласка, ознайомтесь детально з інструкцією по експлуатації перед використанням вашого кондиціонера. Зберігайте цю інструкцію для подальшого використання.




ЗМІСТ

Технічні характеристики пульта дистанційного керування	1
Поводження з пультом дистанційного керування	3
Індикатори на дисплеї пульта дистанційного керування	4
Як користуватися основними функціями	5
Як користуватися розширеними функціями	7


Технічні характеристики пульта дистанційного керування

Модель	RG10(D2S)
Номінальна напруга	3.0 В (Сухі батарейки R03/LR03×2)
Радіус отримання сигналу	8м
Навколишнє середовище	-5 - +60 °С

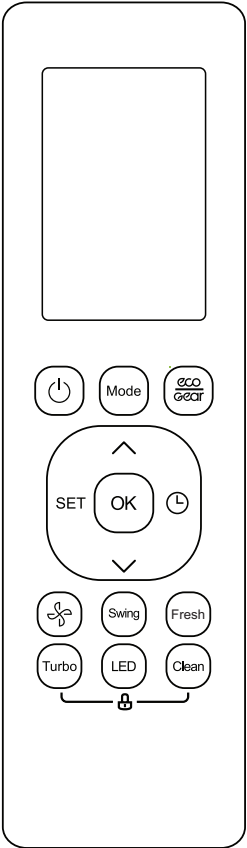

Призначення кнопок

Перед тим, як ви почнете використовувати ваш новий кондиціонер повітря, упевніться, що ви ознайомились з його пультом дистанційного керування. Інформація, представлена нижче – це короткий вступ для самого пульта. Якщо вам потрібні інструкції, як користуватися вашим кондиціонером повітря, відкрийте пункт **Як користуватися основними функціями** в інструкції до кондиціонера.

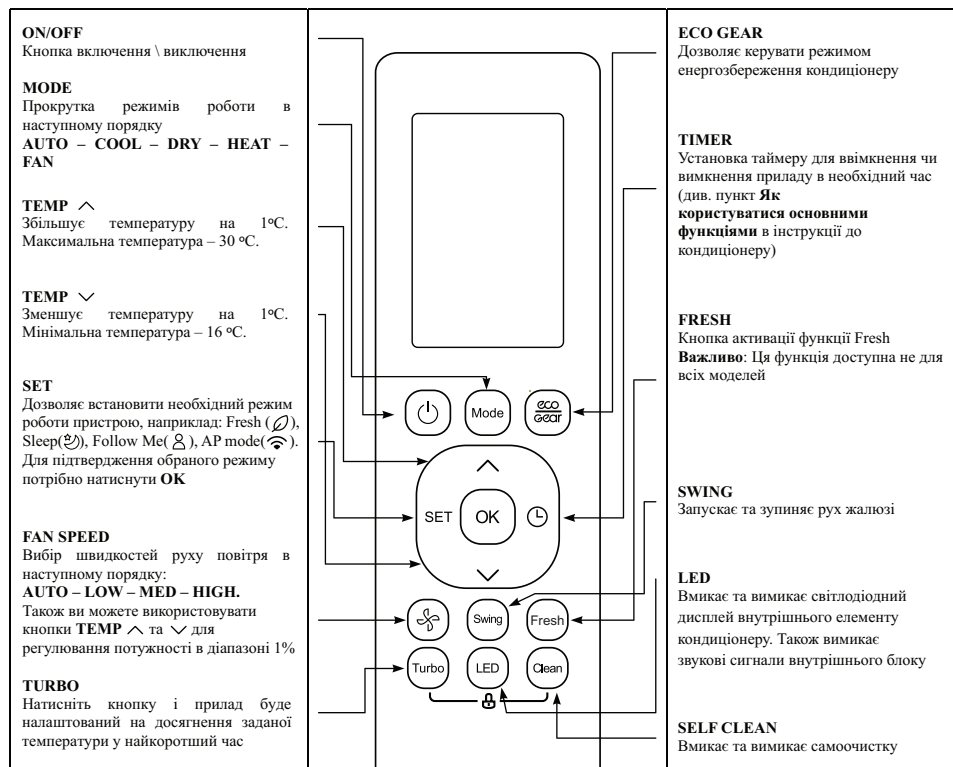

Поводження з пультом дистанційного керування

НЕ ВПЕВНЕНІ У ПРИЗНАЧЕННІ ФУНКЦІЙ?

Зверніться до пункту **Як користуватися розширеними функціями** у цій інструкції для більш детального опису, як користуватися вашим кондиціонером.

СПЕЦІАЛЬНА ПРИМІТКА

- Зовнішній вигляд кнопок на вашому приладі може не значною мірою відрізнятися від тих, що показані в прикладі
- Якщо внутрішній елемент не має певної функції, натискання на кнопку цієї функції на пульті не буде мати ніякого ефекту
- У випадку, якщо присутні великі відмінності у описі функцій між «Ілюстрацією пульта дистанційного керування» і «Керівництвом користування», переважає опис в «Керівництві користування».

УСТАНОВКА ТА ЗАМІНА БАТАРЕЙОК

Ваш прилад для кондиціювання повітря надається в комплекті з двома AAA батарейкам. Встановіть батарейки в пульт перед використанням.

- Відсуньте вниз верхню кришку від пульта, щоб відкрити відділ з батарейками.
- Вставте батарейки, приділяючи увагу співпадінню (+) та (-) на кінцях батарейок з символами всередині відділу для батарейок.
- Вставте кришку на місце.

! ПРИМІТКИ ДО БАТАРЕЙОК

Для оптимальної роботи приладу:


- Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки, або батарейки різних типів.
- Не залишайте батарейки в пульті, якщо ви не плануєте користуватись ним більше ніж 2 місяці.

♻️ УТИЛІЗАЦІЯ БАТАРЕЙОК

Не вкидайте батарейки зі звичайними відходами. Зверніться до місцевих органів для правильної утилізації батарейок


ПІДКАЗКИ В КОРИСТУВАННІ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

- Використовуйте пульт в радіусі 8 метрів від приладу.
- Прилад буде подавати звуковий сигнал, коли отримає команду від пульта
- Штори, занавіски, інші матеріали та пряме сонячне проміння може заважати уловлювачу інфрачервоних сигналів.
- Витягуйте батарейки, якщо пульт не буде використовуватись більше 2 місяців.

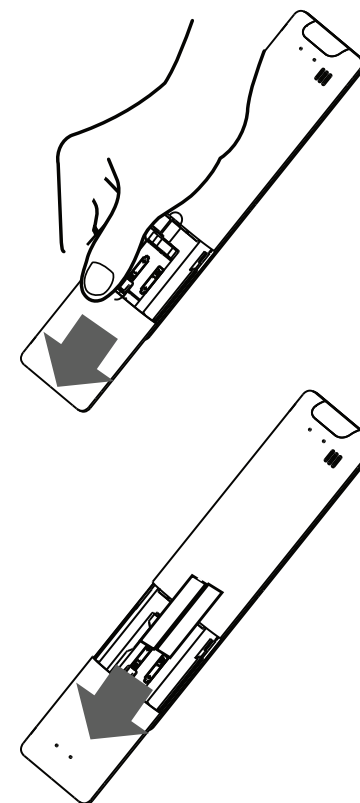

Індикатори на дисплеї пульта дистанційного керування


Інформація відображається, коли пульт дистанційного керування увімкнено.

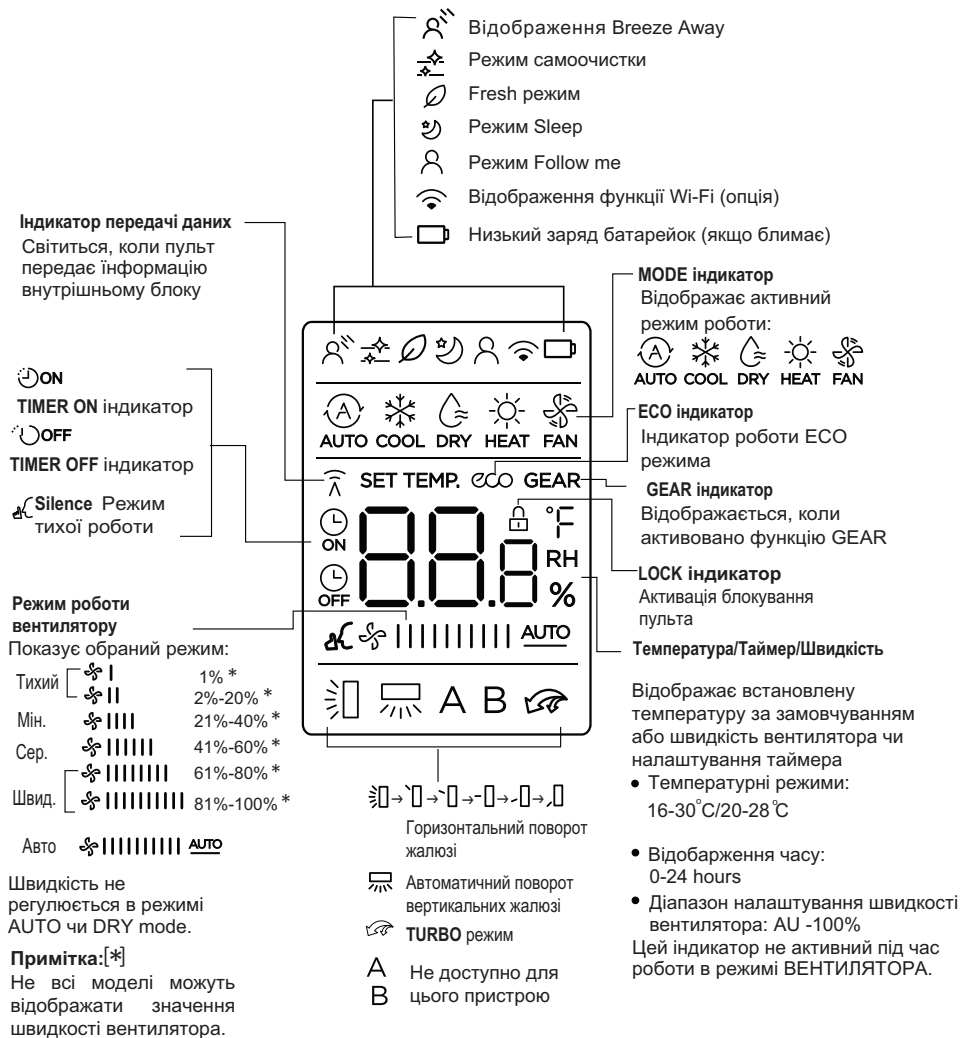

Як користуватися основними функціями

Автоматичний режим (AUTO)

Оберіть режим AUTO → Встановіть бажану температуру → Увімкніть кондиціонер

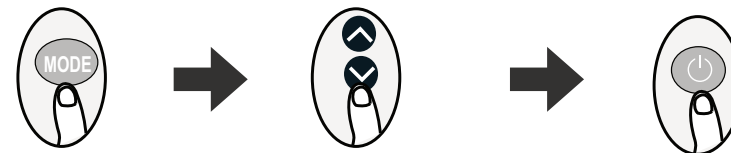


Примітка:

1. У режимі AUTO пристрій автоматично вибере функцію COOL, FAN або HEAT на основі встановленої температури.
2. У режимі AUTO швидкість вентилятора не можна встановити.

Охолодження та обігрів (COOL/HEAT)

Оберіть режим COOL/HEAT → Встановіть температуру → Оберіть швидкість вентилятора → Увімкніть кондиціонер

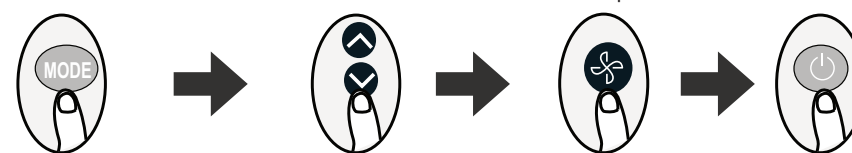

Режим осушення (DRY)

Оберіть режим DRY → Встановіть температуру → Увімкніть кондиціонер



Примітка: У режимі DRY швидкість вентилятора не можна встановити, оскільки вона вже регулюється автоматично.

Режим вентилятора (FAN)

Оберіть режим FAN → Встановіть швидкість обдуву → Увімкніть кондиціонер



Примітка: У режимі FAN ви не можете встановити температуру тому температура не буде відображена на дисплеї.

Як користуватися основними функціями

Встановлення таймеру (TIMER)


TIMER ON/OFF - Встановіть проміжок часу, після якого пристрій автоматично вмик./вимк.

Налаштування TIMER ON

Натисніть кнопку TIMER щоб встановити час УВІМКНЕННЯ

Встановіть бажаний час увімкнення за допомогою клавіш контролю температури

Направте пульт на пристрій і зачекайте 1 секунду

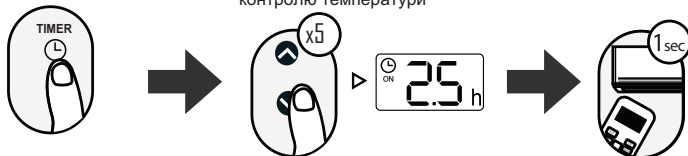


Налаштування TIMER OFF

Натисніть кнопку TIMER щоб встановити час ВИМКНЕННЯ

Встановіть бажаний час вимкнення за допомогою клавіш контролю температури

Направте пульт на пристрій і зачекайте 1 секунду


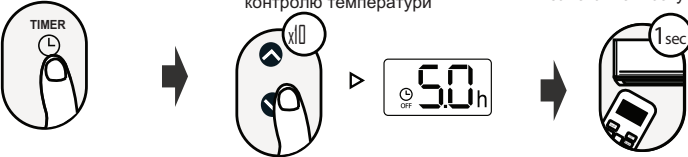


Примітка:

1. Під час налаштування TIMER ON або TIMER OFF час буде збільшуватися на 30 хвилин із кожним натисканням, до 10 годин. Після 10 годин і до 24 він буде збільшуватися з кроком в 1 годину. (Наприклад, натисніть 5 разів, щоб отримати 2,5 год, і натисніть 10 разів, щоб отримати 5 год.) Таймер повернеться до 0,0 після 24.
2. Скасуйте функцію, встановивши її таймер на 0,0 год.

Налаштування TIMER ON & OFF (приклад)

Майте на увазі, що періоди часу, які ви встановили для обох функцій, стосуються годин після поточного часу.

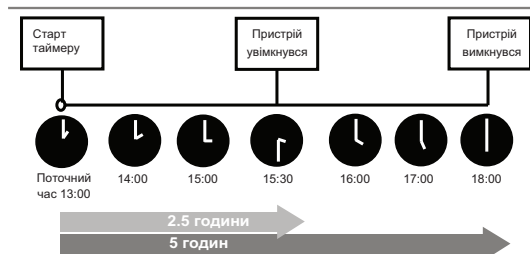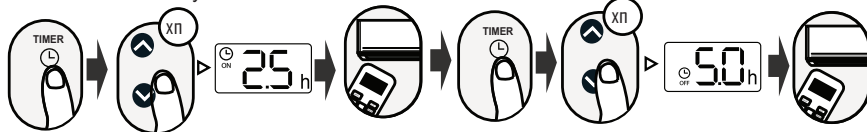


Приклад: якщо поточний таймер 13:00, щоб встановити таймер, як описано вище, пристрій увімкнеться через 2,5 години (15:30) і вимкнеться о 18:00.


Як користуватися розширеними функціями

Функція Swing

Натисніть на кнопку Swing

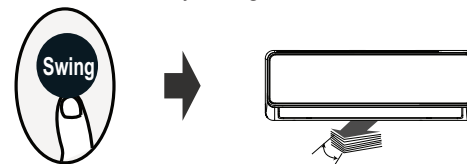


Горизонтальна жалюзі автоматично повертатиметься вгору та вниз після натискання кнопки повороту. Натисніть знову, щоб зупинити.

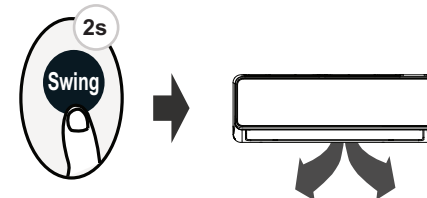

Утримуйте цю кнопку натиснутою більше 2 секунд, активується функція вертикального повороту жалюзі. (Залежить від моделі)

Напрямок потоку повітря

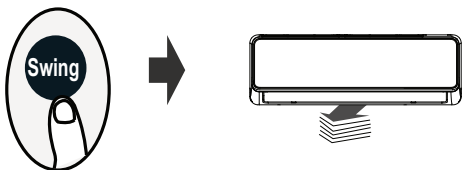

Якщо продовжувати натискати кнопку SWING, можна встановити п'ять різних напрямків потоку повітря. Жалюзі можна переміщати в певному діапазоні кожного разу, коли ви натискаєте кнопку. Натискайте кнопку, доки не буде досягнуто бажаного напрямку.

Примітка: Коли пристрій вимкнено, натисніть і утримуйте кнопки MODE і SWING одночасно протягом однієї секунди, жалюзі відкриються на певний кут, що робить його дуже зручним для очищення. Натисніть і утримуйте кнопки MODE і SWING протягом однієї секунди, щоб закрити жалюзі (залежно від моделі).

Керування LED дисплеєм



Натисніть кнопку LED

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути або вимкнути дисплей на внутрішньому блоці.



Натисніть цю кнопку більше 5 секунд (деякі одиниці)

Утримуйте цю кнопку натиснутою більше 5 секунд, внутрішній блок відобразить фактичну кімнатну температуру. Натисніть більше 5 секунд знову, щоб повернутися до відображення встановленої температури.

Функція ECO/GEAR



Натисніть цю кнопку, щоб увійти в енергозберігаючий режим у наступній послідовності:
ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → Попередні налаштування → ECO.....

Примітка: Ця функція доступна лише в режимі ОХОЛОДЖЕННЯ

Режим ECO:

У режимі охолодження натисніть цю кнопку, пульт дистанційного керування автоматично налаштує температуру до 24°C та швидкість вентилятора Auto для економії енергії (тільки якщо задана температура менше 24°C). Якщо встановлена температура вище 24°C, натисніть кнопку ECO, швидкість вентилятора зміниться на Auto, встановлена температура залишиться незмінною.

Примітка::

Натискання кнопки ECO/GEAR, зміна режиму чи встановлення температури нижче 24°C призведе до зупинки режиму ECO.

У режимі ECO встановлена температура повинна бути 24°C або вище, це може призвести до недостатнього охолодження. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, просто натисніть кнопку ECO ще раз, щоб зупинити його.

Режим GEAR:

Натисніть кнопку ECO/GEAR, щоб увійти до операції GEAR наступним чином:
75% (до 75% споживання електроенергії)



50% (до 50% споживання електроенергії)



Попередні налаштування.

Під час роботи режиму GEAR на дисплеї пульта дистанційного керування змінюватиметься споживання електроенергії та задана температура.

Функція SHORTCUT

Натисніть кнопку SHORTCUT



Натисніть цю кнопку, коли пульт дистанційного керування увімкнено, система автоматично повернеться до попередніх налаштувань, включаючи режим роботи, налаштування температури, рівень швидкості вентилятора та функцію сну (якщо активовано).

Якщо натиснути більше 2 секунд, система автоматично відновить поточні параметри роботи, включаючи режим роботи, налаштування температури, рівень швидкості вентилятора та функцію сну (якщо активовано).

Режим Silence (тиха робота)



Утримуйте кнопку Fan більше 2 секунд, щоб увімкнути/вимкнути функцію тиші (деякі пристрої).

Через низьку частоту роботи компресора це може призвести до недостатньої потужності охолодження та обігріву. Натисніть кнопку ON/OFF, Mode, Sleep, Turbo або Clean під час роботи, щоб скасувати функцію тиші.

Функція FP



Пристрій працюватиме на високій швидкості вентилятора (коли компресор увімкнено) з температурою, автоматично встановленою на 8°C.

Примітка. Ця функція призначена лише для кондиціонера з тепловим насосом.

Натисніть цю кнопку 2 рази протягом однієї секунди в режимі ОБІГРІВ і встановленій температурі 16°C або 20°C (для моделей RG10A10(D2S)/BGEF, RG10B10(D2)/BGEF і RG10B10(D2)/BGCEF), щоб активувати функцію FP.

Натисніть On/Off, Sleep, Mode, Fan і Temp. кнопка під час роботи скасує цю функцію.


Функція LOCK (блокування)



Одночасно натисніть кнопку «Очищення» та кнопку «Турбо» більше 5 секунд, щоб активувати функцію блокування.

Усі кнопки не реагуватимуть, окрім повторного натискання цих двох кнопок протягом двох секунд, щоб вимкнути блокування.

Функція SET

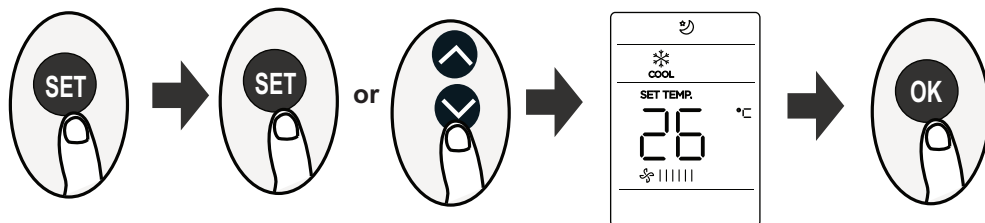

- Натисніть кнопку SET, щоб увійти до налаштування функції, потім натисніть кнопку SET або кнопку TEMP $\downarrow$ або TEMP $\uparrow$, щоб вибрати потрібну функцію. Вибраний символ буде блимати на дисплеї, натисніть кнопку OK для підтвердження.
- Щоб скасувати вибрану функцію, просто виконайте ті самі процедури, що й вище.
- Натисніть кнопку SET, щоб прокручувати наступні функції:
Breeze Away * (R°) $\rightarrow$ Fresh* (O) $\rightarrow$ Sleep (Z) $\rightarrow$ Follow Me (R) $\rightarrow$ Mode AP (W)
[*]: Якщо на пульті дистанційного керування є кнопка Breeze Away, кнопка Fresh або кнопка Sleep, ви не можете використовувати кнопку SET для вибору функції Breeze Away, Fresh або Sleep.

Функція Breeze Away (R°) (деякі моделі):

Ця функція дозволяє уникнути прямого повітряного потоку, що обдуває тіло, і дає змогу насолодитися шовковистою прохолодою.

Примітка: Ця функція доступна лише в режимах охолодження, вентилятора та осушення.

Функція FRESH (O) (деякі моделі):

Коли функція FRESH запускається, генератор іонів включається і допомагає очистити повітря в кімнаті.

Функція Sleep (Z) :

Функція SLEEP використовується для зменшення споживання енергії під час сну. Цю функцію можна активувати лише за допомогою пульта дистанційного керування.

Примітка: функція SLEEP недоступна в режимах FAN або DRY.

Функція Follow me (R):

Функція FOLLOW ME дозволяє пульту дистанційного керування вимірювати температуру в його поточному місці та надсилати цей сигнал до кондиціонера кожні 3 хвилини. Під час використання режимів AUTO, COOL або HEAT вимірювання температури навколишнього середовища за допомогою пульта дистанційного керування (а не за допомогою самого внутрішнього блоку) дозволить кондиціонеру оптимізувати температуру навколо вас і забезпечити максимальний комфорт.

Примітка: Натисніть і утримуйте кнопку Turbo протягом семи секунд, щоб увімк/вимк функцію запам'ятовування функції Follow Me.

- Якщо функцію пам'яті активовано, на екрані протягом 3 секунд відображається Увімк.
- Якщо функцію пам'яті зупинено, на екрані протягом 3 секунд відображається Вимк.
- Коли функцію пам'яті активовано, натисніть кнопку ON/OFF, змініть режим або збій живлення не скасує функцію Follow me.

Wi-Fi (W) (деякі моделі):

Виберіть режим точки доступу, щоб налаштувати бездротову мережу. Для деяких пристроїв це не працює, натиснувши кнопку SET. Щоб увійти в режим AP, постійно натискайте світлодіодну кнопку сім разів протягом 10 секунд.